
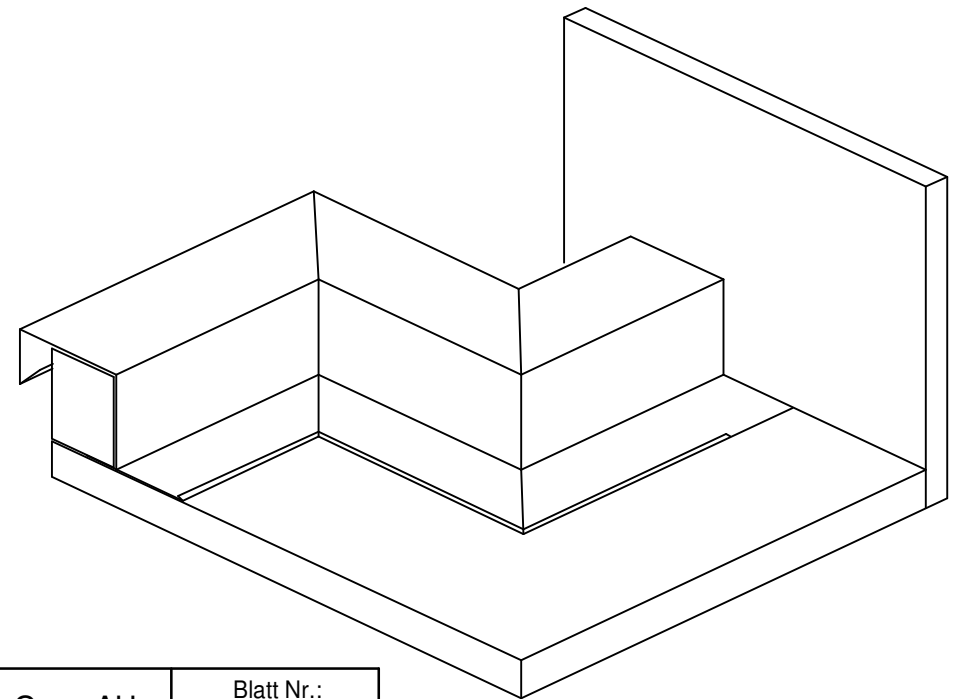



# 3.5h

Die fehlenden Masse sind am Holzmodell zu nehmen.

Die Gehrungsnahte sind zu Überlappen und Löten.

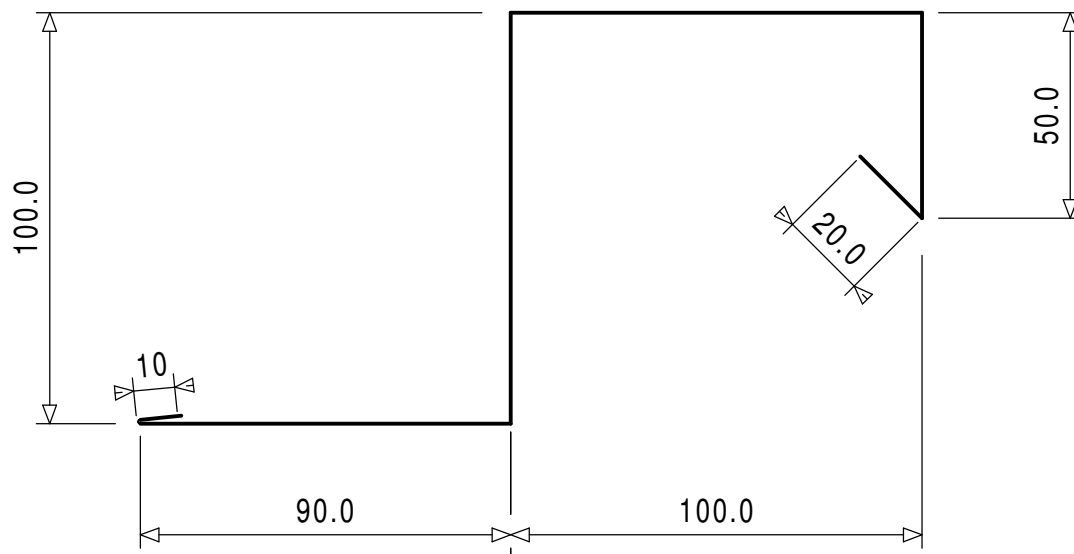

	<b>Spengler</b> Mauerabdeckung	Gez.: AH	Blatt Nr.: 104-09-01
		Datum: 08.05.07	Material: Cu Ti Zink
	Name:	Datum:	Revidiert: